


## 各部の名称と外形寸法図

(単位: mm)

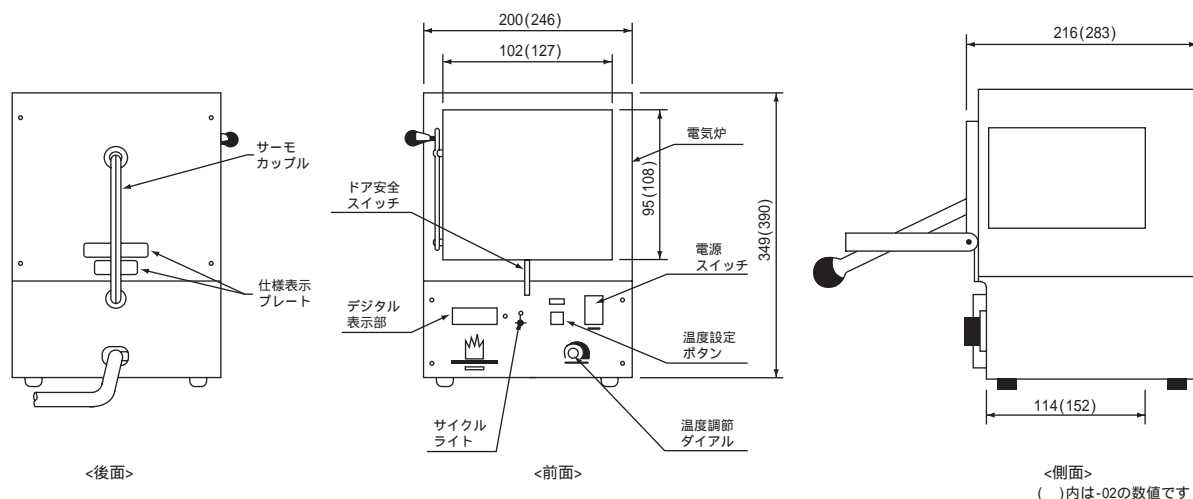

## 各部の説明

電源スイッチ (ON/OFFスイッチ) - スイッチをONにすると、スイッチ部が点灯します。また、デジタル表示部も点灯します。

サイクルライト - 発熱体に電力が入力されている時にはサイクルライトが点灯します。

ドア安全スイッチ - ドアを開けると自動的に発熱体への入力を停止します。

ドアの開閉を数回行ってください。ドアを開けた時にサイクルライトが消えているか確認してください。

電気炉が作動しているかサイクルライトが点灯している時に必ずこの確認をしてください。

デジタル表示 - 「温度設定ボタン」を押さない限り、デジタル表示部には常に炉内の温度が表示されます。

「温度設定ボタン」を押すと設定温度が表示されます。

温度設定ボタン - このボタンを押すとデジタル表示部に設定温度が表示されます。ボタンをはなすと実際の炉内温度が表示されます。

温度調節ダイヤル - ダイヤルを時計と同じ方向 (右方向) へ回すと設定温度は上昇し、ダイヤルを時計と逆方向 (左方向) へ回すと設定温度は下降します。