



# ネオバック拡散ポンプ油 1-684-01.02

## 性能曲線 蒸気圧

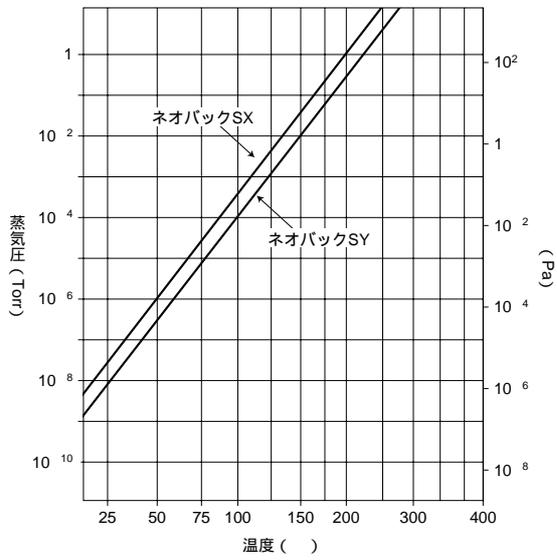

## 到達圧力

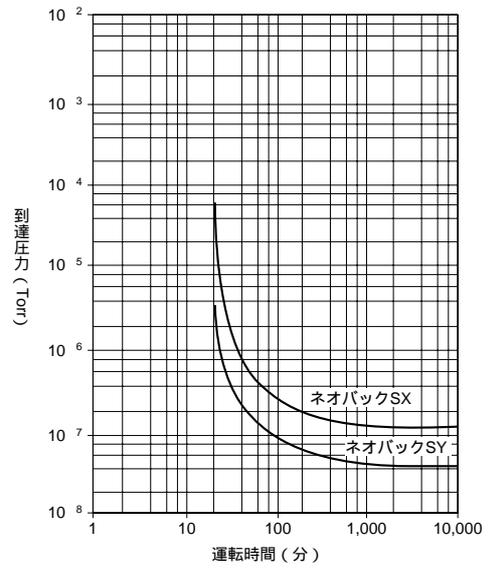

試験方法：4インチ油拡散ポンプ(油回転真空ポンプは800ℓ/minを使用)に試験油を規定量入れ、水冷パツフルを使用し、トラップは使用せずに運転、到達圧力を測定した。