


使用方法

1. 横向きジョイント①にガスホース、ストレート方向のジョイント②にエアーホースを接続します。
2. 回転台にアンプル管をのせ、⑦⑧⑨のねじで熔閉部の高さと位置を決めます。
3. 点火順序は…ガスコック③を45 ほど開き、バーナー火口に着火します。両火口からの炎が中央部で接するように開くか、絞って調節してください。
4. 次に、エアーコックを徐々に開き、両火口の内炎がはっきり見えるまでコックを開きます。ガスの種類により内炎の長さが多少違います。天然ガス(13A)・LPGは通常の都市ガス(6C)に比べて炎が大きく黒いススが出ますので、すばやく空気を混入してください。
5. 回転台の上にアンプル管をのせ、内炎が熔閉する管にできるだけ近づくようにセットし、ゆっくり回転させます。
6. バーナーの間隔を大きく変える場合は、アーム⑤を曲げてください。微調整は調整ナット⑥で行います。

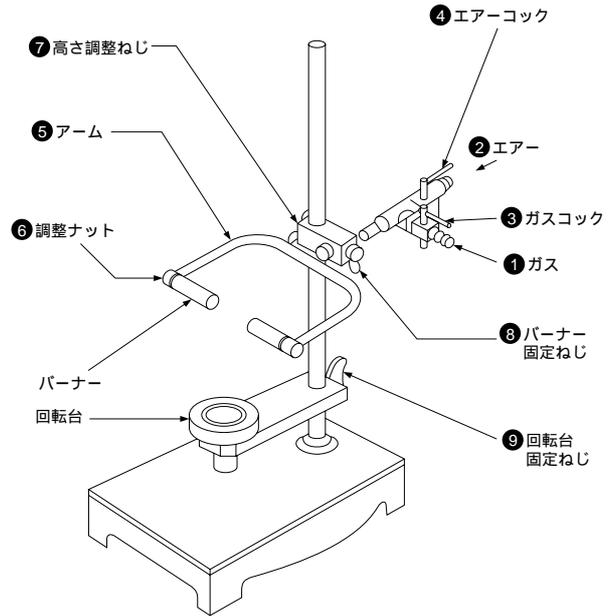

一般都市ガス(6C)・LPG天然ガス(13A)用